



Qpad X8使用说明书

目录

第一章 产品介绍	1
1.1 产品外观.....	1
1.2 产品简介.....	2
第二章 操作说明	3
2.1 开机.....	3
2.2 关机.....	3
2.3 待机.....	3
2.4 WiFi&蓝牙	3
2.5 GPS 功能	4
2.6 充电.....	4
第三章 数据获取	5
3.1 连接设置.....	5
3.2 数据传输.....	5

第一章 产品介绍

1.1 产品外观



- | | | | |
|----------|-------------|--------|---------|
| ① 前置摄像头 | ⑤ SIM卡/TF卡槽 | ⑨ 主菜单键 | ⑬ 后置摄像头 |
| ② 听筒 | ⑥ USB接口 | ⑩ 功能键 | |
| ③ 屏幕 | ⑦ 自定义键 | ⑪ 电源键 | |
| ④ GNSS天线 | ⑧ 返回键 | ⑫ 指纹识别 | |

（备注：图片仅供参考，以实物为准）


1.2 产品简介

北斗高精度平板（Qpad X8）是一款基于人员定位的高精度北斗工业级设备。该产品拥有 8 英寸全面屏，支持三星厘米级定位，户外高清半透屏，八核高速处理器，专业品质一体化设计，支持电台/红外/二维码/条形码扩展，可满足野外各种复杂环境作业需求。

第二章 操作说明

2.1 开机

长按电源键 3 秒，进入开机界面。滑动解锁自动加载 Android 系统，约 15 秒加载完成，进入系统桌面。

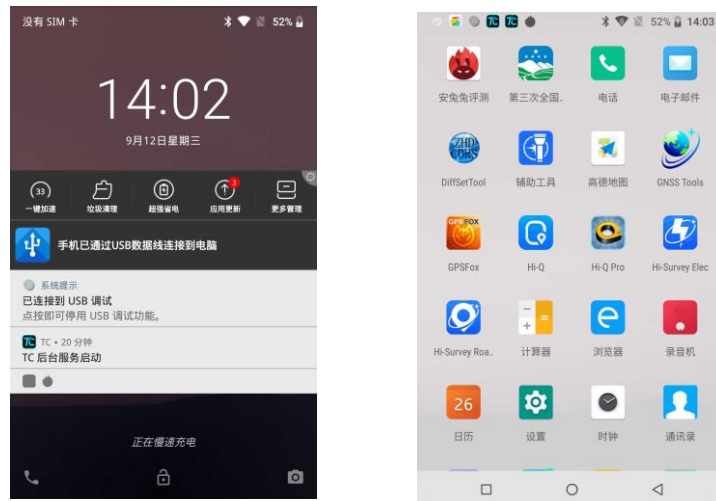

2.2 关机

长按电源键，弹出“设备选项”对话框，选择“关机”关闭仪器。

2.3 待机

短按电源键，进入待机状态；再次短按电源键，系统进入运行状态。

2.4 WiFi&蓝牙

进入“系统” — “设置” — “网络和互联网”，可打开、关闭 WiFi 或蓝牙功能。当 WiFi 处于打开状态时，可进入“WiFi 设置”选择需要连接的网络；当蓝牙处于打开状态时，可进入“已关联的设备”

查找其它设备进行配对连接，以进行数据的传输。

2.5 GPS 功能

进入“系统” — “设置” — “安全性和位置信息” — “位置信息”，可开启或关闭 GPS 卫星功能。


2.6 充电

将附带的充电器正确连接到主机充电插孔即可充电，充电时无外置高精度天线时，开机充电 LED 指示灯显示红色灯，充满显示绿色；关机充电红色，充满电 LED 灭。

第三章 数据获取

3.1 连接设置

将设备 USB 数据线连接计算机，下拉屏幕选中“正在通过 USB 为此设备充电”，后选择“传输文件（MTP）”。

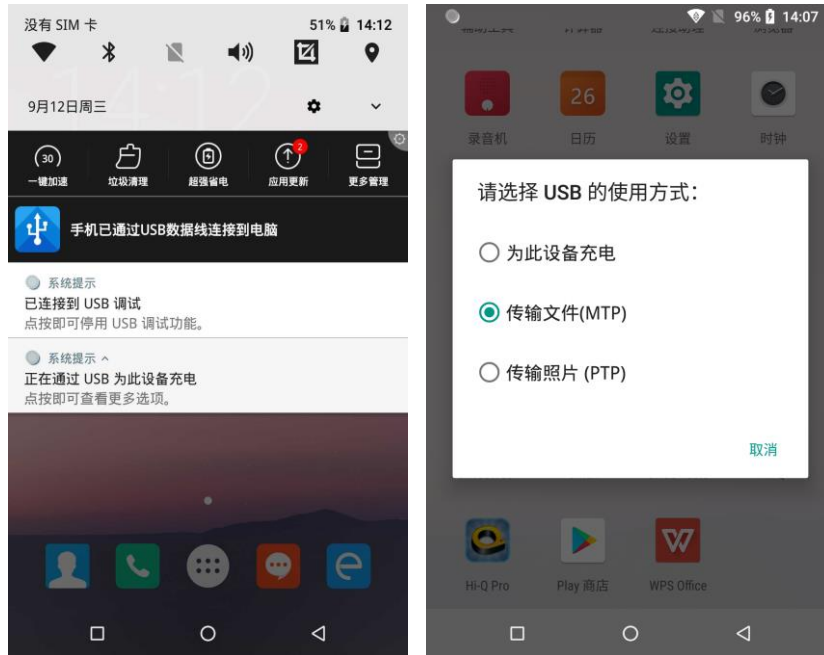

3.2 数据传输

打开电脑上的“QpadX8”即可进行数据的传输。

有关软件、固件的下载，请登录中海达官网了解详情：

<http://www.zhdgps.com/>

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

网址：www.hi-target.com.cn
热线：400-678-6690

资讯查阅



服务获取

